



Quick reference guide – **permanent** soft relining using a reline jig
 Guide de référence rapide – regarnissage souple **temporaire** avec utilisation d'une presse
 a regarnissage (reline jig)




Adhesive layer 1
wait 30 sec.

1ere couche d'adhésif
attendre 30 sec.



Adhesive layer 2
wait 2 min.

2e couche d'adhésif
attendre 2 min.

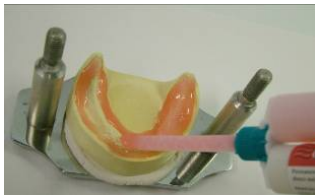

35 min
50°C/120°F



Apply Sealant on
trimmed areas only.

Appliquer le scellant
sur les endroits qui
ont été meulés
seulement.



Bench dry 7 min.

Laisser secher
sur le comptoir
pendant 7 min.



30 min
50°C/120°F
(optional / optionel)